



LINN

LINN App

How to use LINN App

LINN App の使用方法。

ご使用になる前の準備： Linn Appのダウンロード

※iPhone、iPad（iOS 12.0 以降）、Mac PC（M1チップ以降）へのダウンロードの際には、Apple IDの登録が必要です。Apple IDにつきましては、Apple社のホームページなどでご確認ください。


① iPhone、iPad、Mac上でのApp Storeをタッチします。

② App Storeの右上にある検索部分に「linn」と入力頂ければ、図のように LINN Appが検索結果で表示されます。
アイコンの右隣にある「入手」をタッチして下さい。



③ ダウンロードには、Apple IDとパスワード必要です。
認証後、ダウンロードがスタートし、
図のようにホーム画面にLINN Appのアイコンが表示されます。

iPhone、iPad、Macが、DS、DSMの接続されているネットワーク
にWiFiでアクセスしているかどうかを確認の上、
Kazooをタッチして起動できるかをお試しください。

④ ダウンロードされたアイコンをタップしますと
設定の手順が表示されます。
次のページをご参照ください。

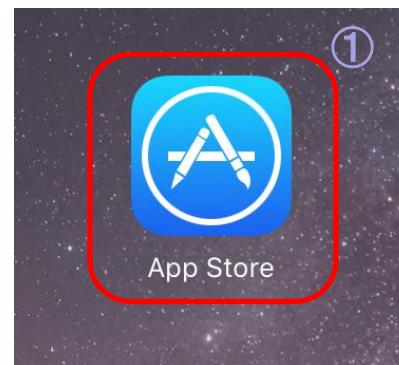

②

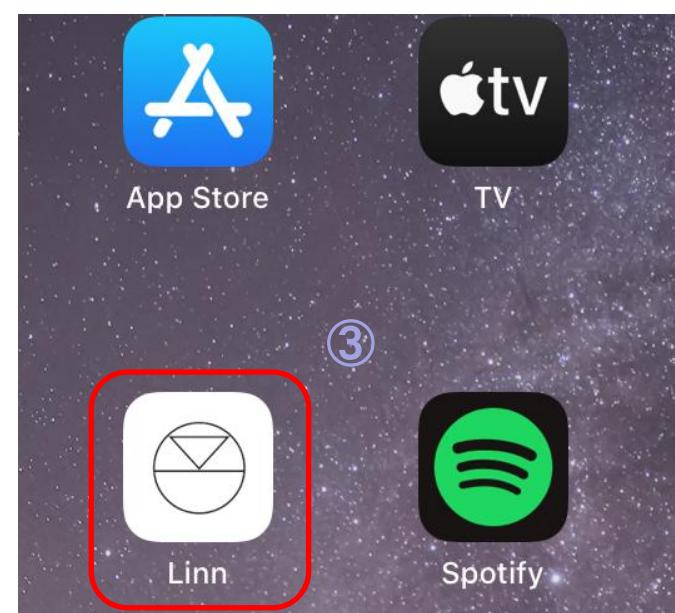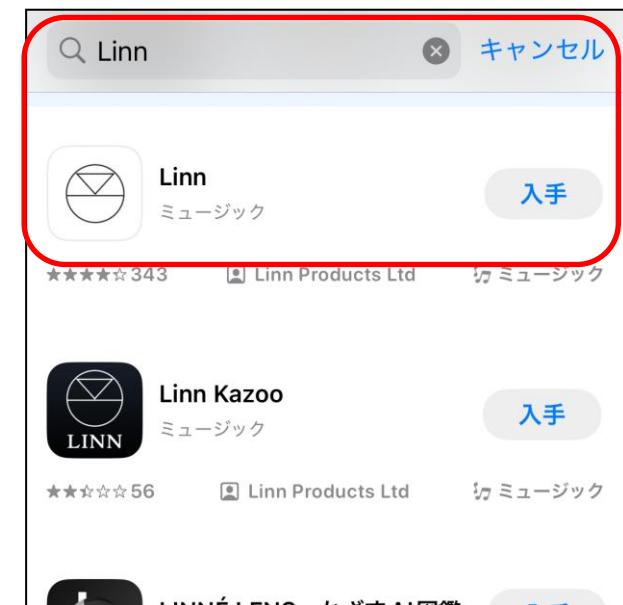

次ページ：

LINN Appの初期設定

ご使用になる前の準備： Linn Appの初期設定

※LINN Appを起動すると下記のウインドウが表示されますので、各ページごと設定をします。




②ネットワーク上のDS/DSMを認識するため、この設定を「許可」にします。

①インストール後、アプリを起動すると上記の設定画面が表示されます。ウインドウ下の開始をタップします。



②プライバシーに関する設定項目が表示されます。確認後、次へをタップします。

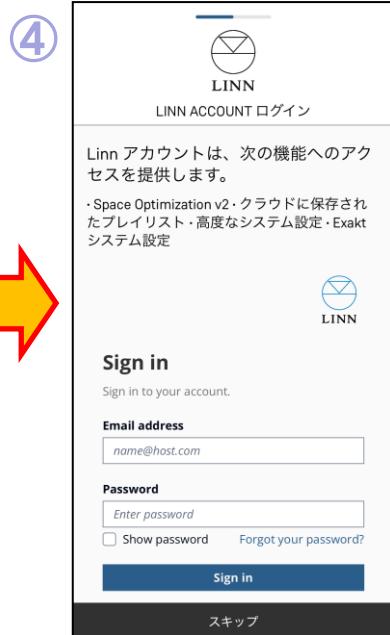


③LINNアカウントを取得されている方は、ログインをされるか、後ほどログインをされる場合には「スキップ」をタップしてください。



④以上で初期設定は終了です。終了をタップしてください。

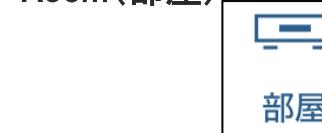


LINN App 各ウインドウレイアウト①-1
"Room(部屋)"

スタンバイ解除

部屋の選択

ネットワーク上にある
DS、DSMの表示部屋
1586106 TEST

すべて見る

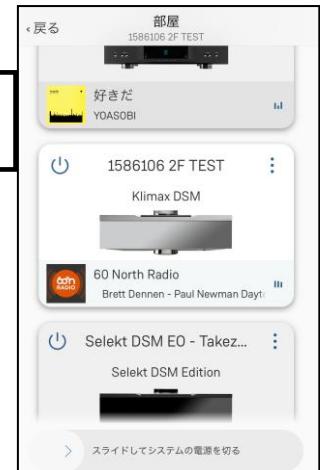「すべて見る」をタップすると
下記の様にネットワーク上のLINN
のプレイヤーが縦に表示されます。

Pin の設定状況

Pinが設定されていない場合は左下のメッセージが表示されます。

1586106 2F TEST Pin

このデバイスにPin 設定がされていません
Pin はお気に入りのコンテンツに最速でアクセスできます。
Pin ボタン、あるいはラジオ局、ソース、アルバム、アーティスト項目画面のPin 設定メニューを活用下さい。

1586106 TEST Pin

すべて見る

Pinの「すべて見る」をタップすると
設定されているPinの一覧が表示され、
削除などの編集が可能。

1

2

3

Balanc

60 North Radio

USB

ボリューム調整
音量表示/ミュート
※タッチすると、大きく表示します。

1586106 TEST 入力ソース

再生操作(再生、停止)

Analog1



60 North Radio

再生している楽曲情報
タップすると情報、アルバムアートが表示されます。

次ページ:

LINN App "Room" ①-2

LINN App 各ウインドウレイアウト①-2 "Room(部屋)"



【DS/DSMの各種設定】

前頁で表示されているDS/DSMの右上にある3つの点(赤枠)をタッチするとお使いのDS、DSMの幾つかの設定が可能です。


- ・**グループ** … 同じネットワーク内にあるDS,DSMとリンクすることができます。
- ・**ピン構成**…Pinの設定状況を一覧で表示します。
- ・**部屋の名前の変更**…DS/DSMのルーム名(アプリ内で表示される名前)を変更できます。
- ・**ソース構成**…主にDSMの各入力を表示する、しないを設定できます。
- ・**システムインフォメーション**…お使いのDS/DSMのシリアル番号、MACアドレス、ファームウェアバージョンが確認できます。また、このウインドウの下部には、設定の初期化(Factory Reset)の項目があります。

Factory Reset の文章を5回タップすると赤字で「Factory Reset System」と表示がされこれをタップすると設定が初期化されます。

- ・**システムアップデート**…新しいファームウェアがリリースされた際にここでアップデートが可能です。

- ・**高度な構成**…ここをタッチすると、LINN アカウントにログインすることでManage Systemsに接続できます。

編集終了後は、画面右側の「閉じる」をタッチするとSystemタブへ戻ります。

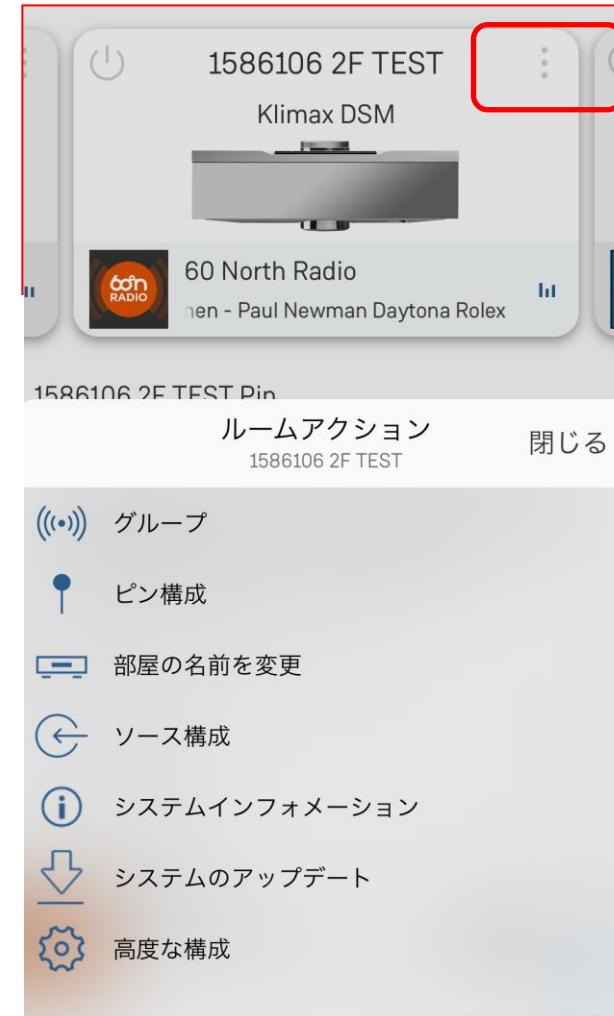

次ページ:

LINN App "Room" ①-2

LINN App 各ウインドウレイアウト②-1
"探検する"

探検する
1586106 2F TEST

ソースの編集
※詳細は次ページ

すべてのソースを検索

Linn My Playlists

無線

airable Radio
Linn

Radio

Tuneln
ログインが必要です

音楽ストリーミング


CalmRadio
ログインが必要です

ローカルサーバー

[Soundgenic]

I-O DATA [Soundgenic]

検索ウインドウ。楽曲名、アーティスト名など入力し、各メディアから検索が可能です。

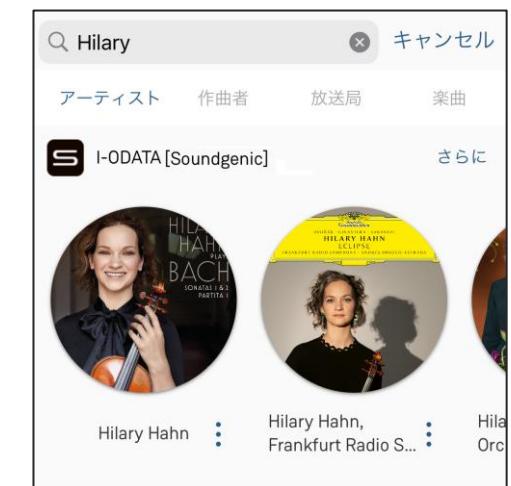

次ページ:


LINN App "探検する" ②-1

**LINN App 各ウインドウレイアウト②-2
"探検する"****【ソースの編集】**

前頁のPINの項目にある「CONFIGURE」をタッチすると右の画面に代わり、各ソースの表示、非表示が可能です。

各ソース右側のON/OFFボタンをスライドさせ、右側に移動し、ブルーの色になれば、ソースは表示されます。

※編集終了後は、画面右上の「戻る」をタッチしすると「探検する」タブへ戻ります。

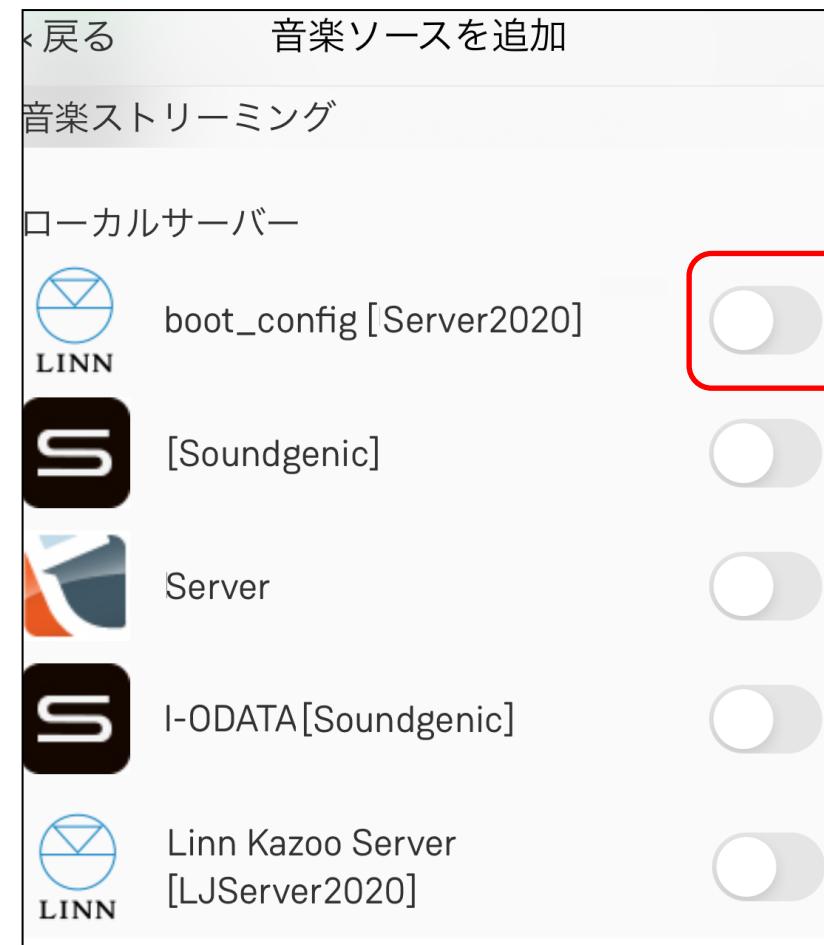

次ページ:

LINN App "System" ②-2

LINN App 各ウインドウレイアウト③-1 "プレイリスト"



プレイリスト

【プレイリスト】再生をする楽曲を一覧に表示するタブです。※KAZOO、KINSKYの「プレイリスト」と同様の機能です。

シヤッフルと
リピートの
設定が可能です。

プレイリスト
1586106 2F TEST

Stressed Out
Twenty One Pilots

Don't Hurt Yourself
Jack White

Give Me Love
Ed Sheeran

Get Lucky
Daft Punk

Fragments Of Time
Todd Edwards

Doin' It Right
Panda Bear

Random Access Memories
Daft Punk

編集


プレイリストを削除、変更する際に
タッチします。
※次ページ①をご参照ください。

プレイリスト上の楽曲を操作するマークです。
タッチするとウインドウが開き、
幾つかの操作、設定が可能です。
※次ページ②をご参照ください。

次ページ:
LINN App "Queue" ③-2

LINN App 各ウインドウレイアウト③-2 "プレイリスト"

①

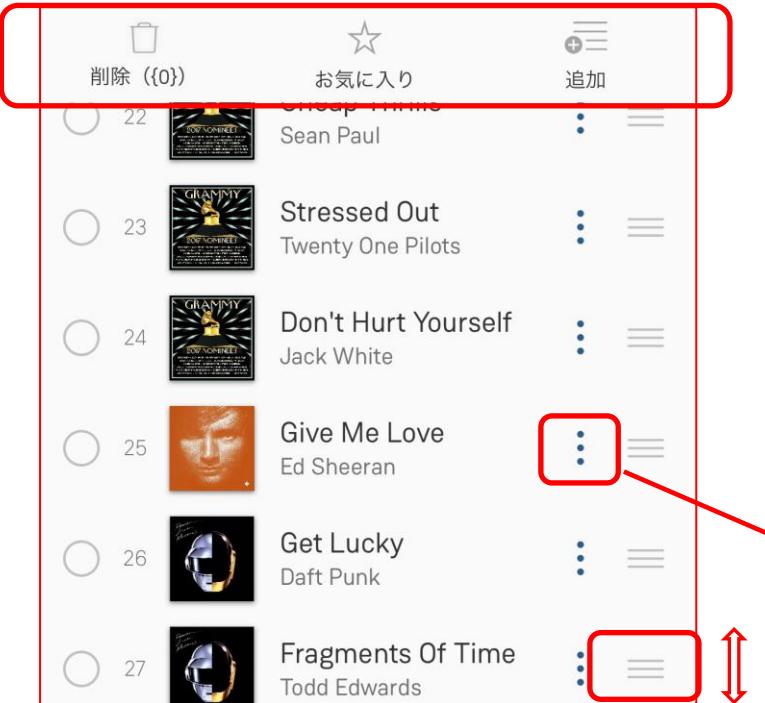

Queue の各種機能 ①

Queue ウィンドウ右上の「編集」をタッチするとリストの編集が可能です。

下記の設定を行いたい楽曲を選択して右側にチェックが付いたタイトルが対象となります。
すべての楽曲を選択したい場合は、左上の「Select All」をタッチしてください。

<編集項目>

削除 …選択された楽曲を削除

お気に入り …お気に入りに追加

追加 …プレイリストに追加

(プレイリストを作成するには、LINN アカウントの作成が必要です。
「Browse」のページをご参照ください)

※設定が終了したら「完了」をタッチすると通常画面に戻ります。

<ウインドウ右>

楽曲の右側にある「…」をタッチすると
「再生中」ウィンドウで再生、プレイリストへの追加、
Pinへの追加が可能です。

楽曲の右側の マークをタッチしながら、
上下すると楽曲の順番が変更できます。

②



Queue の各種機能 ②

楽曲の右側にある「…」をタッチすると
左のような「再生中」ウィンドウが表示されます。

- ・再生開始
- ・プレイリストに追加
- ・Pin への追加
- ・楽曲情報

次ページ:

LINN App "もっと" ④-1

LINN App 各ウインドウレイアウト④-1 "もっと"

...1

もっと



Pinsや保存したプレイリストなどの
DS機能にアクセスするためにログイ
ンしてください。

アプリ設定

LINNへお問い合わせください

プライバシー設定

アプリのアップデート

System Updates

ニュース

概要

Register Your Products

タッチすると
「LINN アカウント」へログイン
が可能です。

「LINN App」の設定
※詳細は次のページへ

LINN productsへの
トラブルの報告/コンタクト
※詳細は次のページへ

プライバシー設定
※詳細は次のページへ

「LINN App」のアップデート情報

ファームウェアのアップデート情報

LINNからのニュース/ご案内

LINN Appのバージョン、
ソフトウェア情報

次ページ:

LINN App "もっと" ④-2

LINN App 各ウインドウレイアウト④-2 "もっと"

1.アプリ設定(LINN Appの設定)

..1
もっと

アプリ設定

- ルートに戻るにはアクティブなタブを押します
- オートロック設定**
常時
- UPnP レイアウト設定**
自動
- 再生モードの初期化**
再生開始
- アプリの外観**
自動
- 画像の読み込み中
- 画像キャッシュをクリア**
- 詳細な画像ログ
詳細ログを有効にすると、パフォーマンスが低下します。動作の問題を再現する前に、これを有効にしてください。
これを有効にするには、アプリを再起動する必要があります
- ネットワーク**
ネットワークは自動的に下記の順に接続されます。優先ネットワーク、最終接続ネットワーク、最初に見つかったネットワーク。
 - 現在のネットワーク en0 (192.168.10.0)
 - 優先ネットワーク 未指定

自動ロックの設定 下記の3つから選択可能

常時…デバイスの自動ロック設定に沿って動作
充電時…充電している間は自動ロックされます。
無し…自動ロックしません。

ナビゲーションレイアウトの手動変更、自動変更の切り替え

選択した楽曲のみの再生、またはそのあと他の楽曲も継続再生するかの切り替え

アプリのウインドウの色を「ライト」、「ダーク」から変更可能

NASなどの楽曲を読み込む際に、アルバムアートが表示できない、表示しにくい場合に画像キャッシュをクリアすると再度読み込みを行います。
また、「詳細な画像ログ」をONにするとより細かな読み込みを行います。
なお、ネットワーク、内部メモリーを占有するため、インストールしているデバイスのパフォーマンスが低下する場合があります。

ネットワーク設定

Network…現在接続しているネットワーク (ここで変更はできません。)
Preferred Network…よく使用するネットワーク (接続可能な場合、優先して接続されます)

次ページ:

LINN App "もっと" ④-3

LINN App 各ウインドウレイアウト④-3 "もっと"

...
1
もっと

3.お問い合わせください (LINNへの報告)

LINNへお問い合わせください

ご報告

Linnから追加情報をお願いすることもあります。お名前とEメールアドレスのご記入をお願いいたします。

名

姓

Eメールアドレス

ご指摘の問題を再現するために必要な手順と、ご期待される解決策をご教示下さい。

Description

送信

LINNへの不具合報告(英語)

問題点…不具合の報告
改善点…ご要望

名: お名前のご記入
姓: 名字のご記入
E-mail Address: Eメールアドレスのご記入

不具合やご要望の内容のご記入欄(英文)

※不具合などございました場合は、こちらのレポート欄ご記入の前に
まず、お求めの販売店様、
およびLINN JAPANへお問い合わせください。

4. プライバシー設定(アプリ情報の自動送信について)

プライバシー設定

Linn App 改善への貢献

Linn Appは、Linnが新機能の優先順位を決め、お客様の体験を向上できるよう、定期的に設定とアクティビティデータをLinnに報告する予定です。

クラッシュレポートの送信

Linn Appの信頼性向上のため、Linnに故障データを自動送信します

この設定をONにしますと
LINN App上で操作されたプロセスが、アプリ改善のため
に、定期的にLINNへ
送信されます。

○を右へ動かすと
設定がONになります。

この設定をONにしますと
LINN Appがクラッシュした際にその状況が自動的に
LINNへ送信されます。

○を右へ動かすと
設定がONになります。



LINN App 各ウインドウレイアウト⑤-1 "My LINN"



【My LINN】

ストリーミングサービスを中心に、各コンテンツを登録しておくことで、すぐにお気に入りの項目にアクセスするためのウインドウです。
※楽曲ごとに追加が出来ません。

また、設定から再生履歴の表示のON/OFFの設定、登録したコンテンツの削除などの設定が可能です。

私のLinn
LINN AUDIO

↑ ↓ さらに

ハイレゾ：21世紀ベスト100

Shape of You
Ed Sheeran
HD ⋮

アイ・フィール・イット…
The Weeknd
HD ⋮

Anthology Collection

フリー・アズ・ア・バー…
ザ・ビートルズ
HD ⋮

スピーチ:ジョン・レノン1…
ジョン・レノン
HD ⋮



ウインドウ左上の設定マークから、再生履歴の表示設定、コンテンツの表示順番の入れ替え、削除の設定が可能。

マイリンの設定
LINN AUDIO

最近プレイした曲
「最近再生した曲」で音楽の旅を振り返りましょう。この機能を使用するには、Linnアカウント設定で再生履歴を有効にする必要があります。

再生履歴を設定する >

私のLinnで最近再生したトップ曲を表示する

一般

セクションにソースアイコンを表示する

私のLinnコンテンツ

最近プレイした曲
 ハイレゾ：21世紀ベスト100
 Anthology Collection

編集

次ページ：

LINN App "検索する" ②-1

LINN App 楽曲の再生方法①-1 "NAS 再生の場合"


LINN Appの楽曲の再生方法 その2。



次ページ:
NASからの再生手順 ③


LINN App 楽曲の再生方法①-2 "NAS 再生の場合"

LINN Appの楽曲の再生方法 その3。

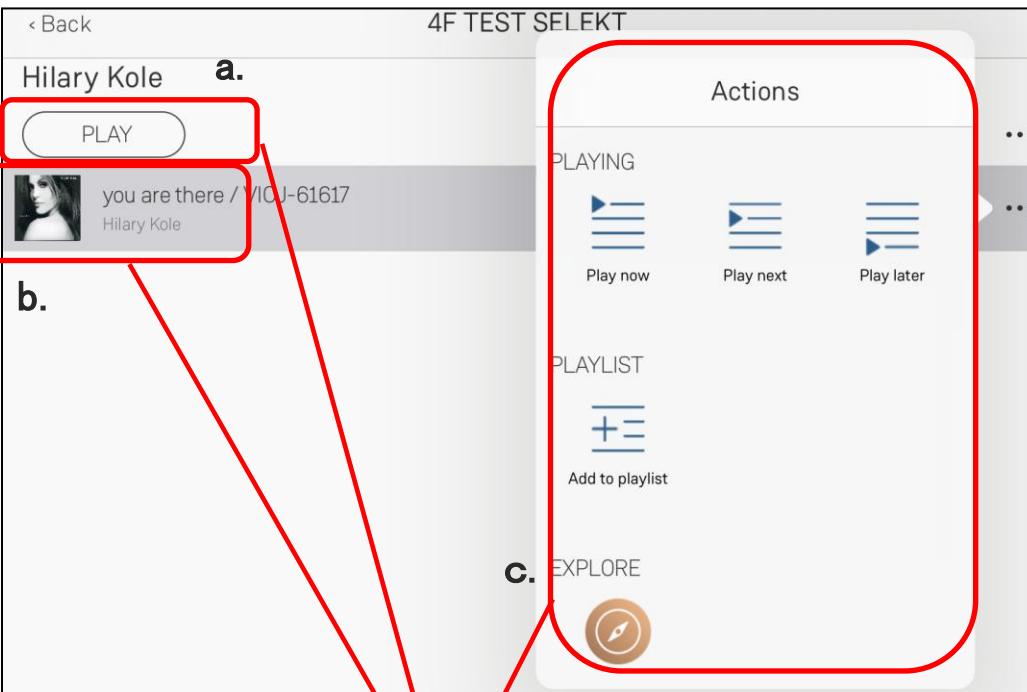

⑦ アルバムを再生する方法を選びます。

- a. 「PLAY」をタッチすると表示されているアルバムがすべて「Queue(Playlist)」へ追加され再生が始まります。
- b. 再生したいアルバムをタッチすると右上のようにアルバムに収録されている楽曲が表示されます。
※曲単位で再生したい場合、この方法が便利です。
- c. 右側の「...」を長押しすると「Actions」のウインドウが表示されます。 10ページの「Search」の項目をご参照ください。

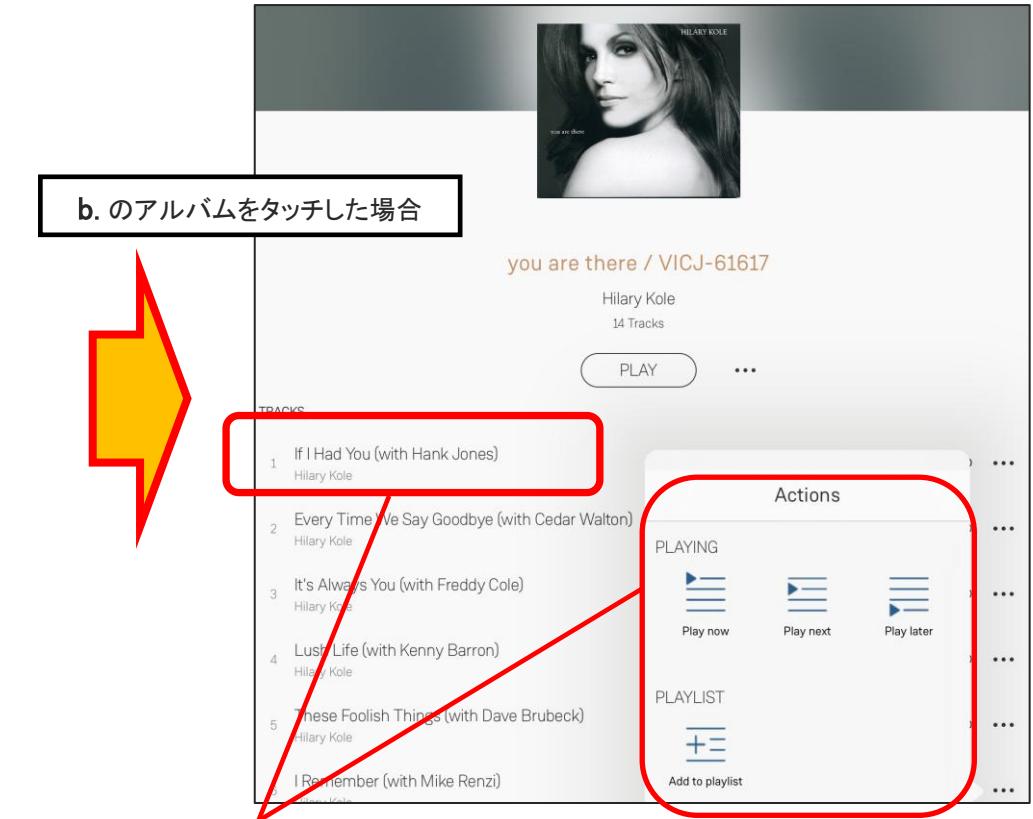

⑧ 楽曲ごとに選択ができます。


- . 右側の「...」を長押しすると「Actions」のウインドウが表示されてQueue(Playlist)への追加方法が選択できます。

次ページ:


NASからの再生手順 ③

LINN App 楽曲の再生方法①-3 "NAS 再生の場合"


LINN Appの楽曲の再生方法 その4。

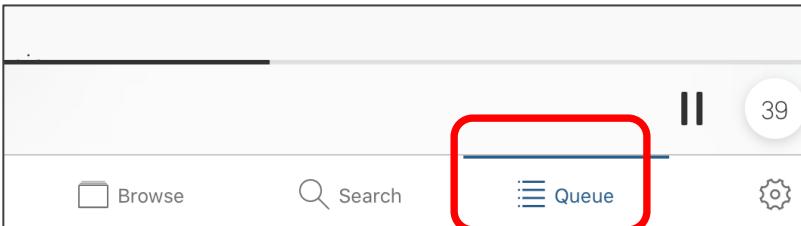

⑨「Queue」をタッチしてプレイリストを表示します。

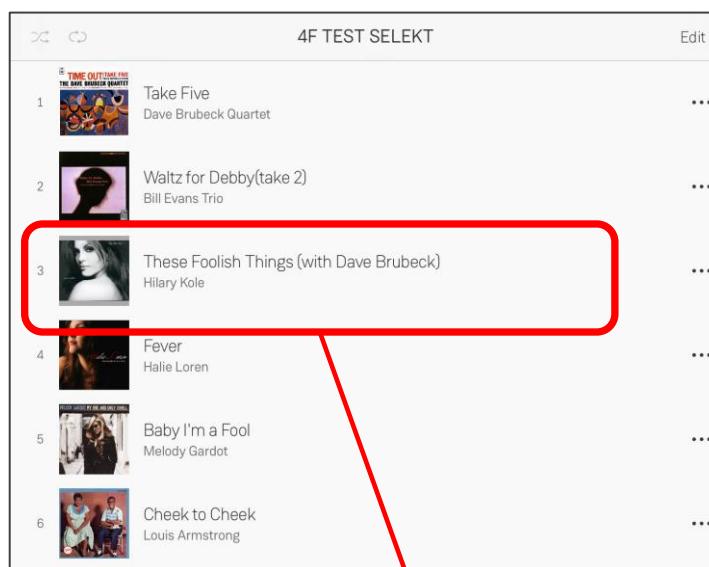

⑩お聴きになりたい曲をタッチして、再生します。

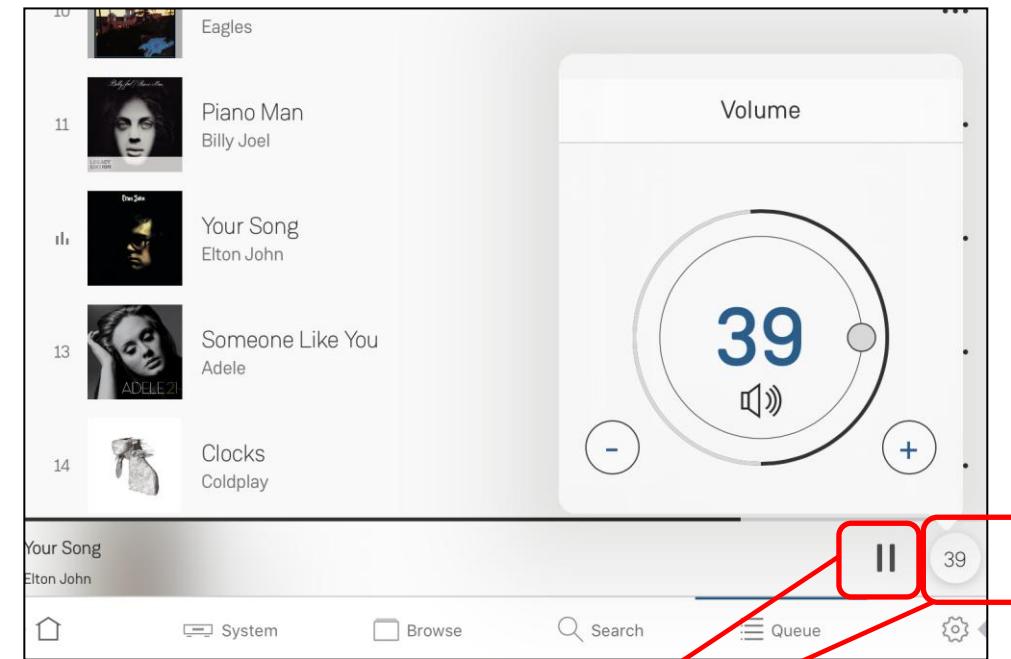

⑪再生されましたら、右下のボリュームコントロールをタッチしてお好みの音量を調節してください。

再生を停止したい場合は、「||」一時停止マークをタッチしてください。


次ページ:

LINN App プレイリストの保存方法①-1

【My Playlistの設定】

LINN AppのPLAYLISTは、KAZOO、KINSKYと異なり、LINN Appの入ったデバイスなら、どこからでもリストを閲覧することができます。機能を有効にするには、LINNアカウントの登録が必要です。

<Queueのリストを保存する場合>

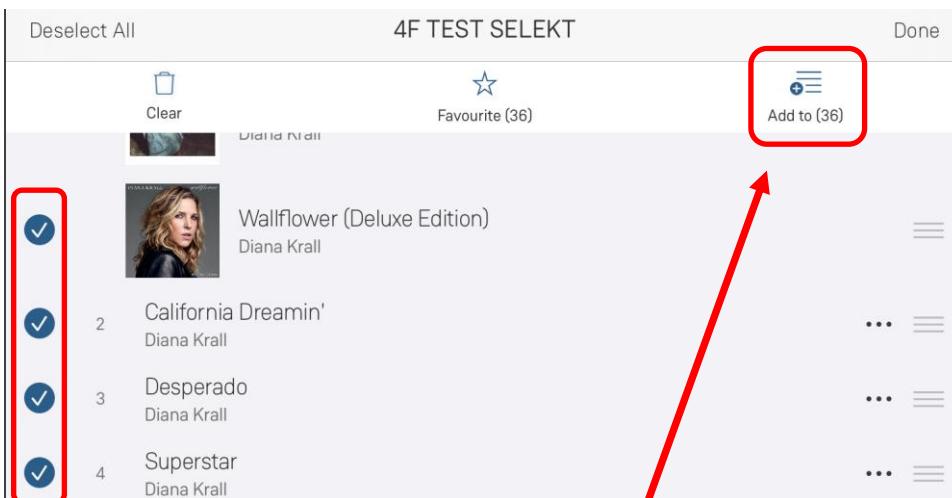


①「Queue」からプレイリストを表示します。

右上の「Edit」をタッチすると上記のような画面となり、左上のSelect Allをタッチするとすべての楽曲の左側にチェックが入ります。

※リストに入れたくない楽曲はチェックを外してください。

次に「Add to」をタッチします。

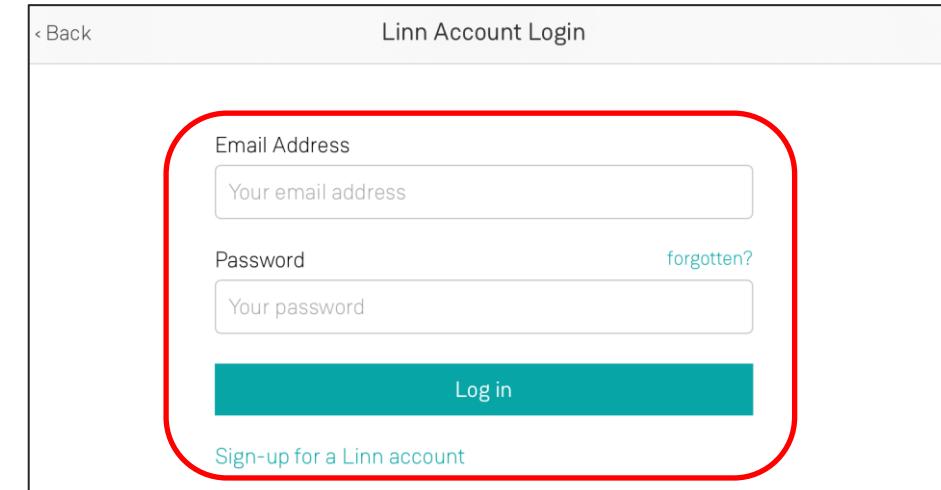

②LINNのアカウントにログインするウインドウが表示されます。
Eメールアドレスとパスワードを入力しログインします。

アカウントを取得されていないユーザー様は、次のページをご確認ください。

次ページ:

[My Playlistの設定 その2](#)

LINN App プレイリストの保存方法①-2

【LINN アカウントの取得】

LINN AppのPLAYLISTは、LINNアカウントへの登録が必要です。事前に、登録を頂くことをお勧めします。

Linn Account Login

Register

Email Address

Password

Repeat Password

By clicking "Register" below, you confirm that you understand and agree to our [privacy policy](#).

LINNアカウントの登録方法

- ①Email Addressを入力します。
- ②Password(パスワード)を8文字以上で入力します。
- ③Repeat Password ②で決めたパスワードをもう一度入力します。

最後に「Register」をタッチしてください

Activate your account

Before you can log in, we need to verify your email address.

You should shortly receive an email from us containing a six-character activation code.

Enter the code below to activate your account.

Activation Code

Or return to the [login page](#).

Linn Account Login

Email Address

Password
 [forgotten?](#)

[Sign-up for a Linn account](#)

登録完了後、LINN Appの設定タブ(14P参照)よりログインをお試しください。

次ページ:


[My Playlistの設定 ③](#)

LINN App プレイリストの保存方法①-3

【プレイリストの追加】

ログイン後、プレイリストを作成、もしくは楽曲の追加が可能となります。

<既存のプレイリストの追加>
すでに作成しているプレイリストに楽曲を追加する場合は、追加したいプレイリスト名をタッチして左側にチェックを入れます。

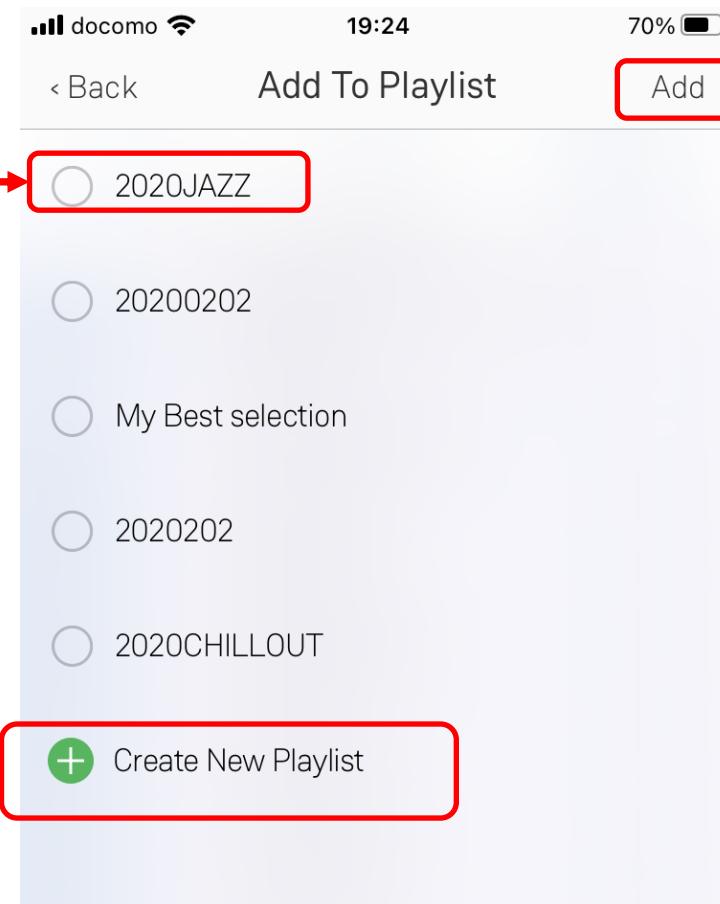

<プレイリストへ楽曲の追加>
左側の項目で、追加したいプレイリストを選択後、この「Add」マークをタッチすると前ページで選択した楽曲が、プレイリストに追加されます。

<新規プレイリストの作成>
新しくプレイリストを作成する場合は、この項目をタッチしプレイリスト名を入力します。

次ページ:
[リモコンの詳細](#)

LINN App 保存したプレイリストの再生方法①-1

【保存したプレイリストの選択】


プレイリストを作成後、選択をして再生します。

<プレイリストの選択>

作成したプレイリストを選択する場合は、リストの右側にある

「…」をタッチすると
「Actions」というウインドウが
開きます。

※次のページをご参照ください。

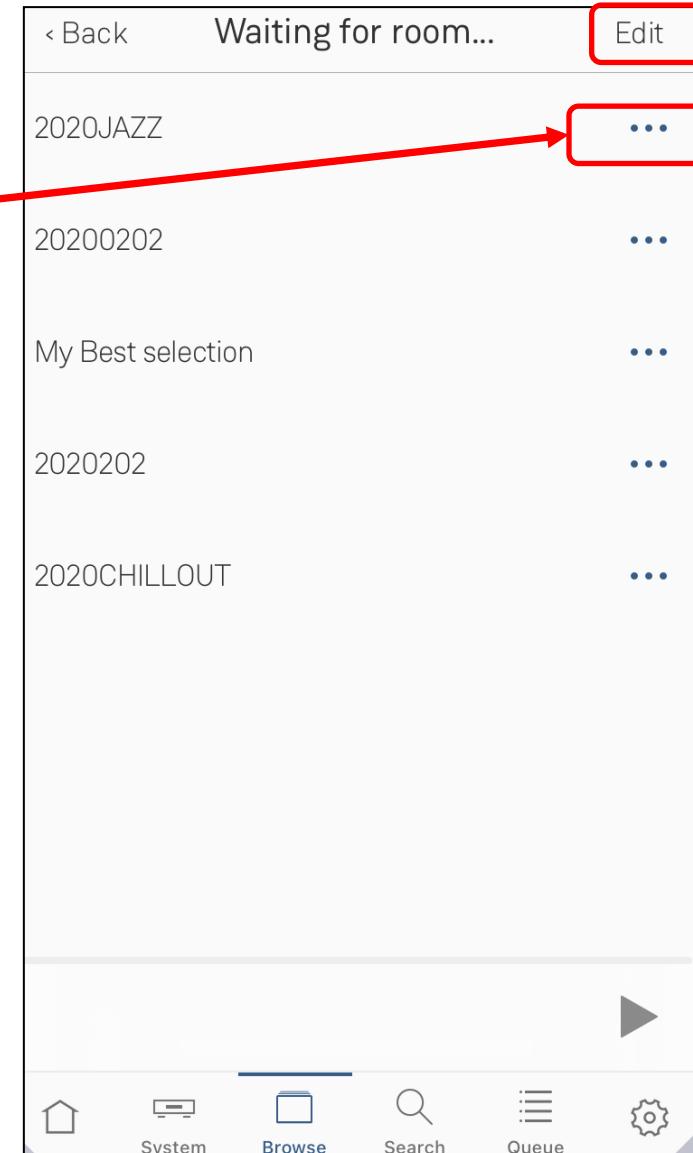

<プレイリストの削除>

作成したプレイリストを削除したい場合は、「Edit」をタッチしますと、各プレイリストにマイナス(–)がつきますので、削除したいリストのマイナスマークをタッチすると削除できます。

次ページ:

プレイリストの再生②

LINN App 保存したプレイリストの再生方法①-2

【保存したプレイリストの選択】

プレイリストを作成後、選択をして再生します。


<プレイリストの再生方法>

選択したプレイリストの再生方法を
選びます。

「Play Now」…すぐに再生
「Play Next」…現在再生している曲
の次に追加
「Play Later」…「Queue」のリストの
最後に追加

いずれかを選び、タッチすると
「Queue」ヘリストの楽曲が
追加されます。

※上記の設定が終わりましたら、
19ページの「Queue」の操作方法を
ご参照頂き、楽曲を再生して、
お楽しみください。

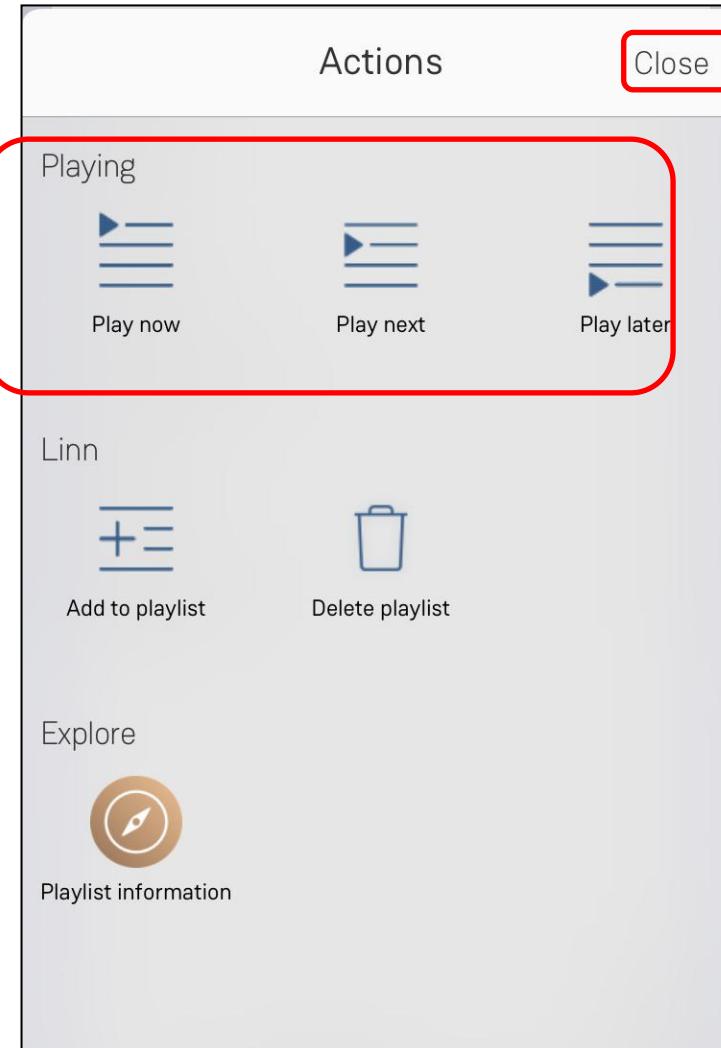

プレイリストの再生方法が決まりましたら、
Closeをクリックしてウインドウを閉じます。

次ページ：
リモコンの詳細

【付属リモコンでの操作方法】REM022リモコンの場合

【Linn DSMでの操作】

下記の機能は、IR操作機能を持つLINN DSMシリーズでお使い頂けます。IR操作の受付/休止は、Konfigから設定できます。
この赤外線リモコンは、すべてのDS,DSM製品で使うことができ、その他の機能は、Konfigで設定します。

このリモコンを DSMで使用するには…。

- 1.Konfigを開きます。
- 2.DSM機器を選択します。
- 3.「Configuration」タブを選びます。
- 4.「Handset Command Accepted」の項目でお好みに応じて、AllかCDを設定してください。
※初期設定は「All」になっておりますので、設定を変更しない限り、そのままお使い頂けます。

【基本機能】

右記の画像に表示してある番号の機能です。

1.Sleep – スリープON、OFFが可能。

2.数字キー

3.★キー 今後、機能が割り充てられるボタン(現在は押しても機能はございません。)

4.シャッフルキー – 押すとプレイリストをシャッフルして再生します。

5.十字方向キー/決定キー – プレイリストの選択、再生する楽曲、項目などの決定。

※左右キー…再生中に楽曲を選択可能、その他、「設定項目に入る、出る」のオプションも追加予定。

※上下キー…インターネットラジオ放送局及び、プレイリスト内の楽曲の選択、ソース選択

6.PINS(ピンズ)キー – ファームウェアDavaar64以上のDS,DSMで、

6つのボタンにソース、楽曲などを割り当てられます。

7.トランスポートコントロール

再生、ポーズ、スキップの各ボタンです。

※ポーズの長押しで、停止になります。

8.ミュート – 消音ボタン

9.ボリューム調整ボタン +/-ボタンで調整

10ソース選択ボタン +/-ボタンで選択。

11.インフォーメーション – 押すことで、DSのディスプレイに表示される再生ファイルの情報が変更できます。

※ボタンの長押しで、現在再生されている曲のタイトル/アーティスト名/アルバム情報を見ることができます。



【付属リモコンでの操作方法】REM020 リモコンの場合

右記の形状のリモコンが付属している場合には、下記の機能が使用可能です。

IR操作の受付/休止は、Konfigから設定できます。

この赤外線リモコンは、すべてのDS,DSM製品で使うことができ、その他の機能は、Konfigで設定します。

このリモコンをDSで使用するには…。

1.Konfigを開きます。

2.DS及びDSM機器を選択します。

3.「Configuration」タブを選びます。

4.「Handset Command Accepted」の項目でお好みに応じて、AllかCDを設定してください。

※初期設定は「All」になっておりますので、設定を変更しない限り、そのままお使い頂けます。

【基本機能】 ※右記の画像に表示してある番号の機能です。

1.Sleep - スリープON、OFFが可能。

2.数字キー

3.#キー - 2秒間の長押しでIPアドレス、MACアドレスなど情報を表示します。

4.* (アスタリスク)キー - 機能なし

5.十字方向キー/決定キー - プレイリストの選択、再生する楽曲、項目などの決定。

※再生中に左右のボタンでプレイリストの中の曲を探すことができます。

6.DSソースセレクション - DSMのソースの切り替えがワンボタンでできます。

左から、“ソングキャスト機能”、“プレイリスト”、“インターネットラジオ”

7.インプットソースセレクション - ダイレクトに入力ソースを選択できるボタンです。

設定ソフト「Konfig」内の「SlimLine Handset」設定項目より、リモコンのボタンに、

どのソースを割り当てるかを決めることができます。

8.トランスポートコントロール

再生、ポーズ、スキップの各ボタンです。


9.ミュート - 消音ボタン

10.ボリューム調整ボタン +/-ボタンで調整

11ソース選択ボタン +/-ボタンで選択。

12.インフォーメーション - 押すことで、DSのディスプレイに表示される再生ファイルの情報が変更できます。

※ボタンの長押しで、現在再生されている曲のタイトル/アーティスト名/アルバム情報を見ることができます。

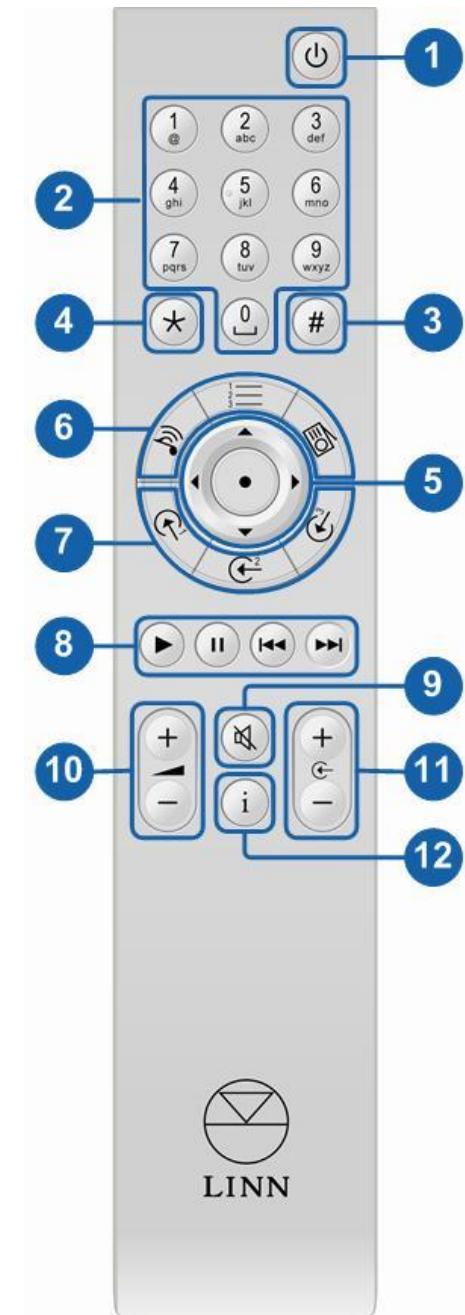

【付属リモコンでの操作方法】 REM019 リモコンの場合

DSMシリーズには、リモコンでプレイリストの楽曲再生時のトランスポートやインターネットラジオの選曲などもリモコンから操作することも可能です。

注※SEKRIT DSM には、リモコンは付属致しません。(オプションとして別途ご購入頂けます。)

■ KLIMAX DS、AKURATE DS、MAJIK DSの場合:

- ✓リモコンのトランスポートキーでDSの再生、停止、スキップなどを操作できます。
※右側図の③～⑦番、⑩、⑪番をご参考ください。

- ✓⑧番でディスプレイ表示の切り替えが可能

- ✓⑨番でスタンバイのON、OFF

✓ZOOMキーでインターネットラジオへ切り替え。→A

また、登録された放送局を数字キーで選択することが可能。

(例:「1」を押すとプリセット番号1の放送局が選択、「2」+「7」で27番が選択)

- ✓リモコン中央にある矢印キーで放送局を選び、真ん中の丸いキーで決定。


※DSでのインターネットラジオをお楽しみになる方法については、
別途「Tune In」の説明書をご確認ください。

■ DSMシリーズ、MAJIK DS-I、SEKRIT DS-Iの場合:

DS-Iシリーズは、上記の操作に加え、

- ✓音量の調整 →B

- ✓ SRC-,+キーで入力ソースを変更できます。→C

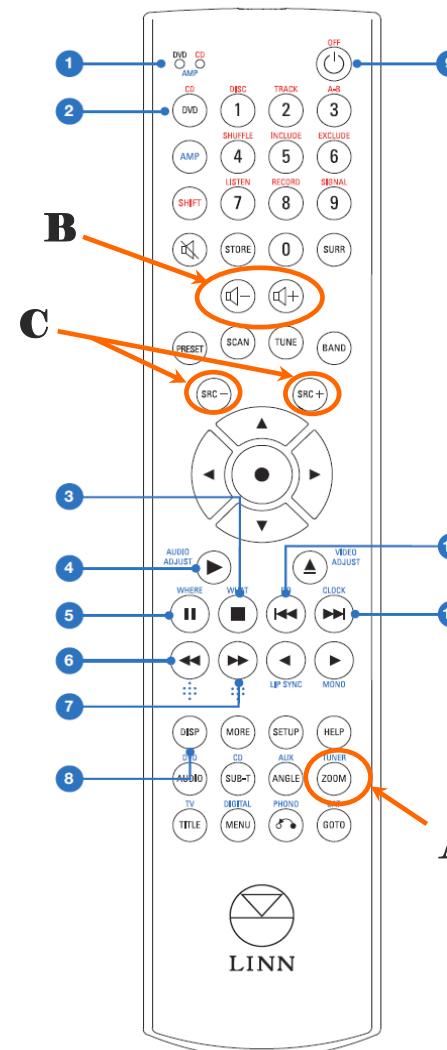

1. LEDs キーを押した際にリモコンがどのモードで動作しているかを表示

2. DVD ディスクモードへ切り替え

3. ■ 停止

4. ▶ 再生

※もう一度押すことで再度、最初から再生

5. II 一時停止

6. << 卷き戻し

7. >> 早送り

8. DISP ディスプレイ切り替え

9. ⏻ スタンバイ ON, OFF

10. << スキップ(戻る)

11. >> スキップ(進む)

