



LINN

# DSセットアップ手順 (Davaar)

WINDOWS編

---

# DSセットアップ手順

---

(このマニュアルは、できるだけシンプルにセットアップの手順の解説をしていますので、個々の詳細な取り扱い方法については、各取り扱い説明書をご覧ください。)

## 目次

- A LANとの接続
- B 電源投入
- C PCへソフトウェアのインストール
- D NASの設定
- E Twonky Mediaの設定
- F その他のコントロールデバイス

# DSセットアップ手順

USER'S MANUAL

## A. LANとの接続

### 1. DSの接続

ご自宅のLANネットワークにLANケーブルでDSを接続します。


### 2. NASの接続

ご自宅のLANネットワークにLANケーブルでNASを接続します。  
⇒DS対応NASについては

[こちら\(<http://www.linn.jp/ds/overview/index.html>\)](http://www.linn.jp/ds/overview/index.html)

### 3. PCの接続

ご自宅のLANネットワークにPCを接続します。  
既にPCをLANネットワーク上でお使いの方は、そのまま結構です。

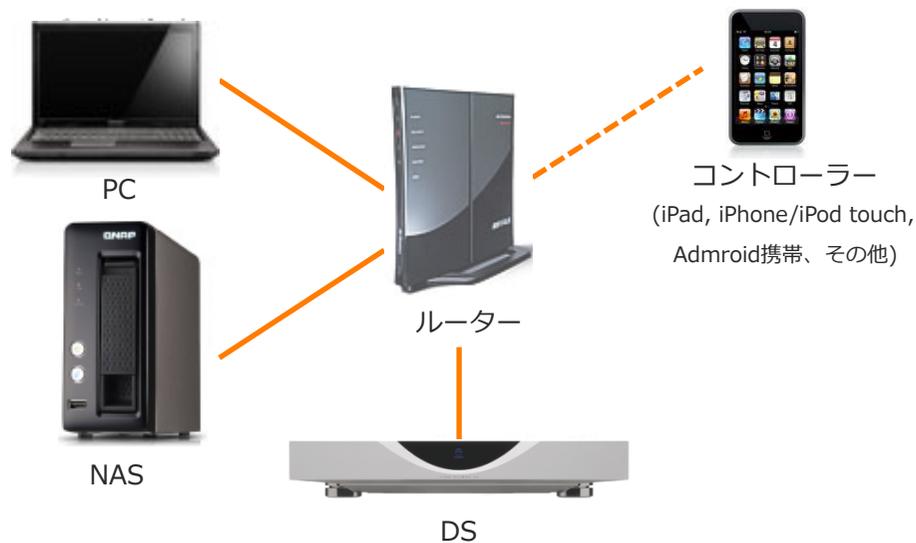

各種ファイヤーウォール、セキュリティーソフトは、DS再生の障害となります。  
ON/OFF、ブロックの解除などソフト上の各種設定を確認の上ご使用ください。

DS : 再生機

NAS: ストレージ、サーバー

PC : リッピング作業、ダウンロード作業、コントローラー

# DSセットアップ手順

## USER'S MANUAL

---

### B. 電源投入

#### 1. DSのON

リアパネル、メインスイッチをONにち、DSの電源を入れますと本体フロントパネルにドット●が点滅します。

しばらく点滅した後、DSはスタンバイの状態となります。

DSは、ドット点滅の間にIPアドレスの取得を行っています。もしドットの点滅がいつまでも続きスタンバイにならないようでしたら、DSがLANネットワークに正常に接続されているか(ケーブルがきちんと接続されているか等)、またはLANネットワークの不具合をご確認ください。

#### 2. NASのON

NASの電源を入れます。

一般的にNASは、起動/停止に数分掛かります。



各種ファイヤーウォール、セキュリティソフトは、DS再生の障害となります。  
ON/OFF、ブロックの解除などソフト上の各種設定を確認の上ご使用ください。

# DSセットアップ手順

USER'S MANUAL

## C. PCへソフトウェアのインストール (Windows XP, VISTA,7)

### 1. DSに必要なソフト

(\*マークのソフトは、webからのダウンロードのほかにも製品に添付されたCD-ROMからもインストールできます。)

- KinskyDesktop \* DSの操作ソフト
- LINN Konfig \* DSの設定変更、ソフトのアップデートを行います。
- リッピングソフト LINN推奨のリッピングソフトには、dbpower amp、Ripstation Micro DS、EACの3種類があります。

※iTunes、その他のリッピングソフトでもDS対応ファイル形式に保存できれば、使用可能です

#### ■ ランタイムソフト

WINDOWS XPをお使いの場合は、上記ソフトを動作させるために、マイクロソフトがリリースする(無料)以下の2種類のソフトをインストールします。

(VISTA、WINDOWS 7には初めからインストールされているため不要です。)

.NET Framework 2.0⇒

<http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?familyid=0856FACB-4362-4B0D-8EDD-AAB15C5E04F5&displaylang=ja>

Visual C++ ⇒

<http://www.vector.co.jp/soft/dl/win95/util/se390159.html>



#### リッピングとは

リッピングとは、CD上のデータを抽出し保存することをいいます。

※iTunes、その他のLINN推奨リッピングソフト以外でのリッピングでも、DSで再生は可能です。



上記ソフトをインストールする前にNASのネットワークドライブへの割り当て設定を行ってください。

#### 「ネットワークドライブの割り当て」設定方法

マイコンピューター→ツール→ネットワークドライブの割り当て→

参照ボタン→指定のNAS (shareフォルダー) を選択

各社NAS付属のナビゲーションソフトで簡単に行える場合があります。

(例：QNAP社QNAP Finder、バッファロー社NasNavigator2)

# DSセットアップ手順

USER'S MANUAL

---

## C. PCへソフトウェアのインストール (Windows XP, VISTA,7)

### 2. インストール手順

#### a. ランタイムソフトのインストール

WINDOWS XPをお使いの方は、あらかじめ下記のランタイムソフトをインストールする必要があります。

下記のページより、ダウンロード/インストールしてください。

.NET Framework 2.0 ⇒  
<http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?familyid=0856EACB-4362-4B0D-8EDD-AAB15C5E04F5&displaylang=ja>

Visual C++ ⇒  
<http://www.vector.co.jp/soft/dl/win95/util/se390159.html>

#### b. リッピングソフトのインストール

リッピングソフトのインストールは、下記のそれぞれのリッピングソフトマニュアルをご覧になり、どちらか(複数可)をインストールしてください。

- ①dBpoweramp ⇒  
<http://www.linn.jp/pdf/ds/dbpoweram.pdf>
- ②Ripstation Micro DS ⇒  
<http://www.linn.jp/products/new/pdf/RIP.pdf>
- ③Exact Audio Copt ⇒  
[http://www.linn.jp/products/new/pdf/EAC\\_.pdf](http://www.linn.jp/products/new/pdf/EAC_.pdf)

# DSセットアップ手順

USER'S MANUAL

## C. PCへソフトウェアのインストール (Windows XP, VISTA,7)

### 2. インストール手順(続き…)

#### c. KinskyDesktop のインストール

製品付属のCD-ROMもしくは、リンジャパン・ホームページより最新バージョンのKinskyDesktopをインストールしてください。

KinskyDesktopのインストールはこちら ⇒  
<http://www.linn.jp/ds/manual/index.html>



WIN XPユーザー様は、あらかじめ.NET frameworkとvisual c++のインストールが必要です。

お済みでない場合は、両ソフトのインストールを行ってください。

.NET Framework 2.0 ⇒  
<http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?familyid=0856FACB-4362-4B0D-8EDD-AAB15C5E04F5&displaylang=ja>

Visual C++ ⇒  
<http://www.vector.co.jp/soft/dl/win95/util/se390159.html>

#### d. LINN Konfig のインストール

製品付属のCD-ROMもしくは、リンジャパン・ホームページより最新バージョンのLINN Konfigをインストールしてください。

LINN Konfigのインストールはこちら ⇒  
<http://www.linn.jp/ds/manual/index.html>



KinskyDesktop及びKonfigは、Linn Products社のアップデートにより随時最新型に更新されます。

下記のリンジャパンホームページに、最新ヴァージョンがアップされていますので、そちらをご確認ください。

リンジャパンHP>>DS overview>>DS software・manual ページ  
<http://www.linn.jp/ds/manual/index.html>

# DSセットアップ手順

USER'S MANUAL

## D. NASの設定

NASの設定は、各社が用意しているユーティリティソフトで行って下さい。

NASに付属したディスクや各社ホームページからインストールできます。

QNAPの設定に関しましては、LINN JAPANホームページより「QNAPマニュアル for Win」をご覧ください。



•QNAP QNAP Finder

<http://www.qnap.com/jp/>



•Buffalo NasNavigator2

<http://buffalo.jp/download/>

## NASの名称変更

ご自身で認識しやすいネットワーク上のNASの名前をお付け下さい。

そのままでもご使用いただけます。

(例 : music box、お父さんのNAS、お母さんのNAS etc…)

# DSセットアップ手順

USER'S MANUAL

## E. Twonky Media (サーバーソフト)の設定

### 1. ミュージックツリーの設定 (可能な場合)

NAS内のサーバーソフト (例: Twonky media) の設定によってDS操作ソフト上の曲/アーティスト情報の表示が変更されます。

(推奨設定: アドバンスド版)

#### •アドバンスド版…

アーティスト/曲情報を詳細に表示させられます。アーティスト名のあとアルバム名が表示され、アルバムを選択し曲を表示します。

#### •シンプル版…

アーティスト、アルバム、ジャンル、フォルダー、、、の項目からなるシンプルな表示です。

同じアーティストの複数アルバムを収納した場合、アーティスト名を開くとアルバムを無視して全ての曲がひとつのリストに表示されます。



#### QNAP社製NASのTwonky Media設定への入り方

インターネットブラウザのアドレス欄に、

「<http://NASのIPアドレス:9000>」を打ち込みます。

(例、<http://192.168.1.11:9000>)

→Twonky Media 画面が表示されたら、Settingボタンをクリック

→設定メニューに入ります。



#### バッファロー社製NASのTWONKY MEDIA設定への入り方

インターネットブラウザのアドレス欄に、

「<http://NASのIPアドレス:9050>」を打ち込みます。

(例、<http://192.168.1.11:9050>)

→Twonky Media 画面が表示されたら、Settingボタンをクリック

→設定メニューに入ります。

# DSセットアップ手順


USER'S MANUAL

## E. Twonky Media (サーバーソフト)の設定

### 2. 自動スキャンタイムの設定 (可能な場合)

スキャンタイムとは…

サーバーソフト(Twonky Media)がNAS内の音楽ファイル情報を更新する間隔をいいます。

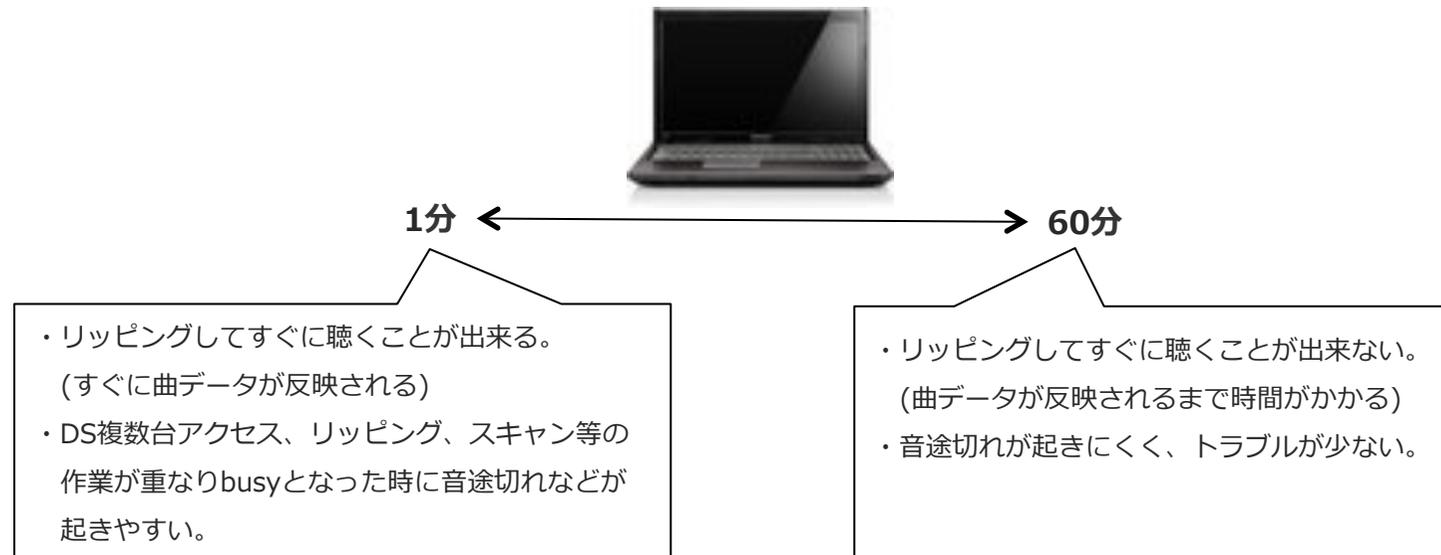

#### QNAP製NASでの自動スキャンタイム設定

スキャンタイムの設定を「-1」にすることが出来ます。

「-1」は、データ更新があった時に随時スキャンをする方式で、データ更新がない時には何も行ないません。

リッピングなどでデータが更新(追加)された時にすぐ聴くことが出来、NASへの負担が少ない為、理想的な設定です。

# DSセットアップ手順

## USER'S MANUAL

### F. その他コントロールデバイス

現在DSをコントロールすることの出来るデバイス/ソフトは次々と増加しています。

#### ■ iPad

- |                       |                        |    |
|-----------------------|------------------------|----|
| •Kinsky               | (Linn DS/プリアンプコントローラー) | 無料 |
| •Chorus DS HD         | (Linn DS/プリアンプコントローラー) | 有料 |
| •Plug Player for iPad | (UPnP コントローラー)         | 有料 |

※上記ソフトウェアは、App store上でダウンロードいただけます。

#### ■ iPhone/iPod touch

- |              |                        |    |
|--------------|------------------------|----|
| •Kinsky      | (Linn DS/プリアンプコントローラー) | 無料 |
| •Chorus DS   | (Linn DS/プリアンプコントローラー) | 有料 |
| •Plug Player | (UPnP コントローラー)         | 有料 |

※上記ソフトウェアは、App store上でダウンロードいただけます。

#### ■ android

- |            |                        |    |
|------------|------------------------|----|
| •Bubble DS | (Linn DS/プリアンプコントローラー) | 有料 |
|------------|------------------------|----|

#### ■ MAC OS X (Mac OS X 10.6以上)

- |                         |                        |    |
|-------------------------|------------------------|----|
| •Kinsky DeskTop for Mac | (Linn DS/プリアンプコントローラー) | 無料 |
| •Chorus DS (1.2 b3)     | (Linn DS/プリアンプコントローラー) | 無料 |