

ファームウェア更新トラブルからの復旧方法 ①

⚠ 「FALL BACK」について

FALL BACKは、DS、DSMを新しいファームウェアへアップデートを行った際に、DS/DSM 本体で稲妻マークが出たままや、ダイヤルが点灯したままで動かなくなりました。そして、Manage Systems、Konfig でもDS、DSM を認識しない場合に使用します。



SELEKT DSMの場合（左側の穴です）



AKURATE DS/DSM、MAJIK DS/DSMなどの場合

※②




KLIMAX DSM/1、2の場合（背面中央）




KLIMAX DSM/3の場合（USB端子の下）


④

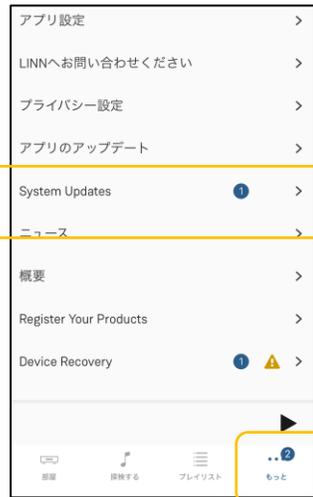

⑤

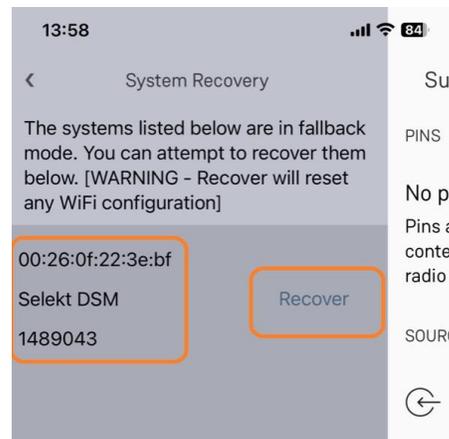

⑥

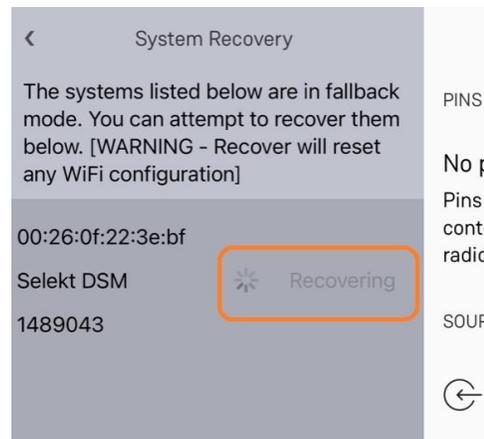

「FALL BACK」ボタンと「LINN App」を組み合わせた復旧の方法

※LINN Appは、「iPhone」、「iPad」のみにインストールが可能なソフトです。

① LINN DS /DSM 本体の電源を一度切ります。

②再度電源を入れます。
再投入後、背面の「FALL BACK」(下図参照)ボタンをつまようじやボールペンの先などで、2～3秒間押してください。

※FALL BACK は、工場出荷状態へ戻すための作業ですので、DS での設定項目がデフォルト使用に変更されます。
なお、これにより、楽曲データが消えてしまうということはありません。

③LINN Appの画面右下にある「もっと」のマークをタッチします。

④画面に「System Recovery」の文字が表示されますのでこれをタッチします。

⑤画面が切り替わり、製品名などが表示されます。その隣の「Recover」をタッチします。

⑥「Recovering」と文字が表示され、設定初期化作業を行います。なお、この作業は、5分から10分くらいかかる場合がございます。



⑦復旧が終われば、画面上稲妻マークが消えるか、通常のスタンバイになります。操作ソフト上でも通常の製品アイコンが表われ、Room Nameも「Main Room」として表示されます。

上記の方法で改善できない場合は、DSをお求め頂いた販売店や、もしくは、LINN JAPANテクニカルサポートへご相談ください。

ファームウェア更新トラブルからの復旧方法 ②

⚠ 「FALL BACK」について

FALL BACKは、DS、DSMを新しいファームウェアへアップデートを行った際に、DS/DSM 本体で稲妻マークが出たままや、ダイヤルが点灯したまま動かなくなってしまった、そして、Manage Systems、Konfig でもDS、DSM を認識しない場合に使用します。

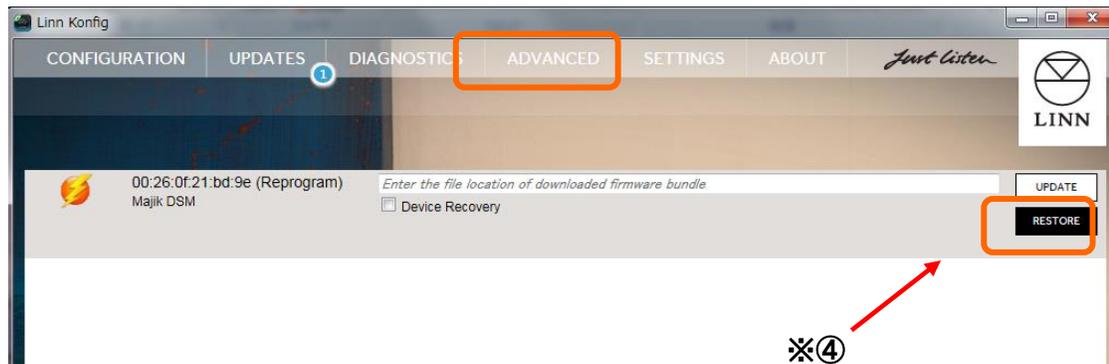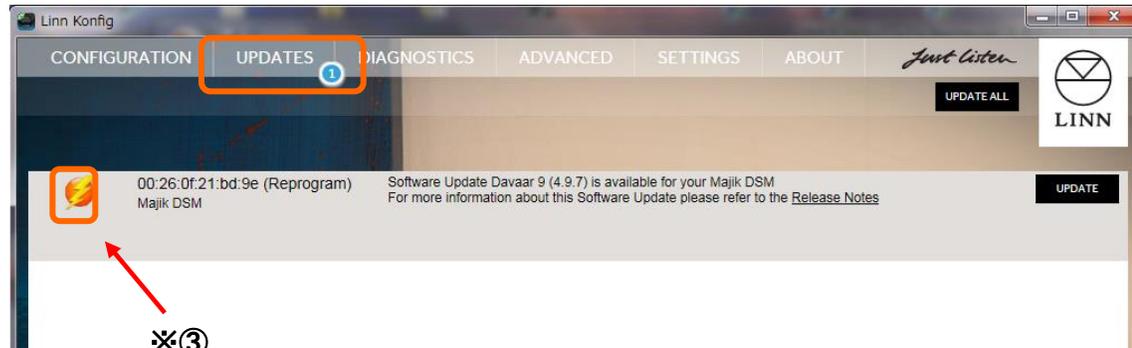

「FALL BACK」ボタンと「Konfig」を組み合わせた復旧の方法

- ① DS/DSM 本体の電源を一度切ります。
- ②再度電源を入れます。
再投入後、背面の「FALL BACK」(下図参照)ボタンをつまようじやボールペンの先などで、2～3秒間押してください。
※ SEKRET DS-I の「FALL BACK」ボタンは、フロント下部に装備しています。

※FALL BACK は、工場出荷状態へ戻すための作業ですので、DS での設定項目がデフォルト使用に変更されます。
なお、これにより、楽曲データが消えてしまうということはありません。

- ③FALLBACK作業が進行しますとKonfig のUpdateに稲妻マークが表示されます。DS/DSM のディスプレイが稲妻マークになります。このとき、DS/DSMのMacアドレスと「Reprogram」と表示されます。

- ④通常のアップデートの同様に、「UPDATE」タブを選択し、再度新しいファームウェアへのアップデートを行うか、ADVANCEページで、「Recovery」もしくは「RESTORE」を行ってください。

- ⑤復旧が終われば、画面上稲妻マークが消えて、通常の製品アイコンが表われ、Room Nameも「Main Room」として表示されます。