

LINN
the only sound®


LINN Komri

LOUDSPEAKER


取扱説明書

LINN コムリ
スピーカーシステム


開梱時のご注意

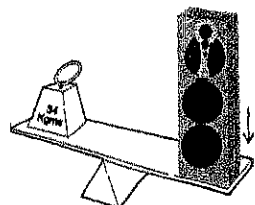




LINN KOMRI は大変重いスピーカーです。開梱には充分にお気を付け下さい。

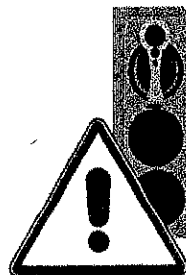

持ち上げる際には細心の注意をお払いください。
移動には最低2名以上の人数が必要です。

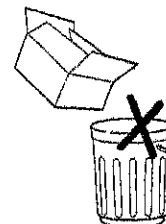

引越しや将来の移動の為に出来れば梱包箱は保管しておいてください。

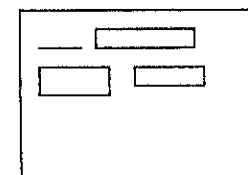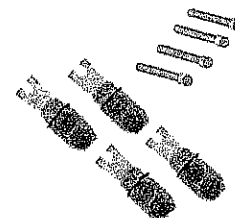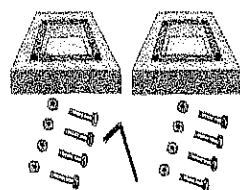

付属品一式 (ご確認ください。)

本体

1組


専用スタンド 1組
固定ボルト 8本
ワッシャー 8個
六角レンチ 1本

スパイク 8本
固定ナット 8本
専用工具 1個

専用Yラグ端子 1式

電源ケーブル：
ケーブル 1本
アダプター 1個

5年保証登録申込書：
必要事項をご記入の上、弊社までご返送ください。
詳しくは登録申込書をご参照ください。

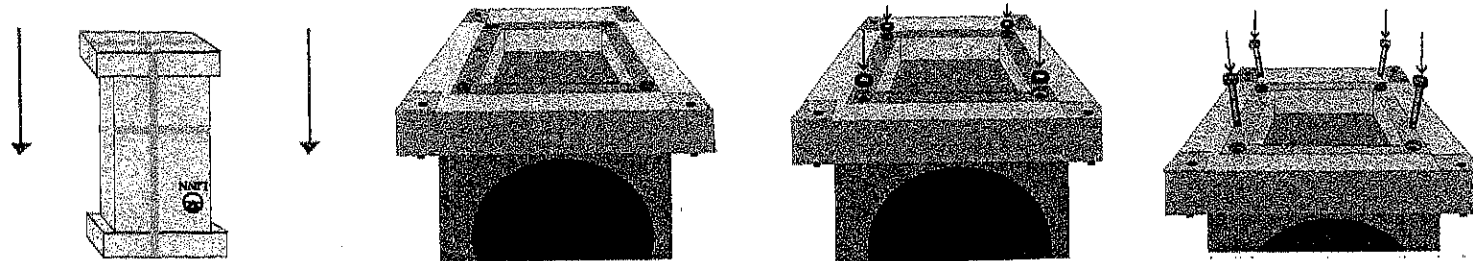


スタンドの取付け

開梱
 梱包箱のまま、本体を天地逆に置きます。
 輸送用バンドを外し、底部分のフタ、側面のスリーブの順に開梱します。
 中高音用ユニットの保護カバーは設置がすべて終わるまでは取外さないで下さい。


本体の底部にスタンドを置きます。
 スタンド底部の取付け穴（内側）を本体の穴の位置に合わせます。

ワッシャーをスタンド底部の取付け穴に入れます。


スタンド固定用ボルトを4～5回転、工具を使わず指先だけでねじ込み、ボルトがねじ山に正しく取付けられていることを確認します。

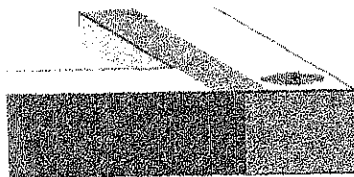


スパイクはスタンドの最も外側の穴に取付け、その先端がスタンド底部の表面に現れ始める程度までねじ込んでおきます。

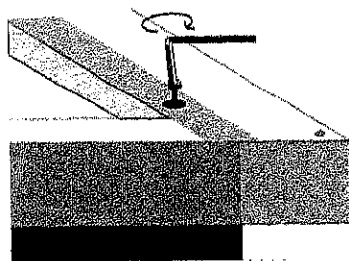


付属の六角レンチでしっかりと締めて固定します。
 スタンドが本体にしっかりと固定されたら、梱包箱の上部分のフタが途中で外れないように注意しながら、スタンドを下に本体を反転させて立たせます。

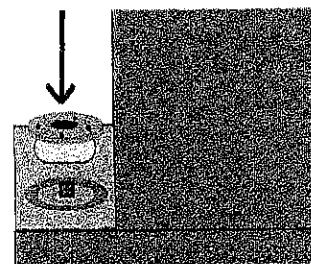


スパイクにロックナットをスタンドの表面より5mmほど手前まで回して取付けます。

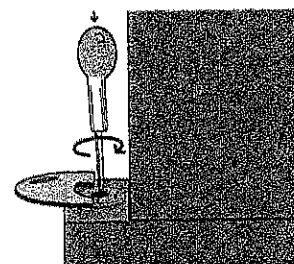

ロックナットが空回りしないように手又は専用工具で抑えながら、マイナスドライバーでスパイク上部を回し、スピーカーがおおむね垂直に立つように各スパイクの高さを調整します。

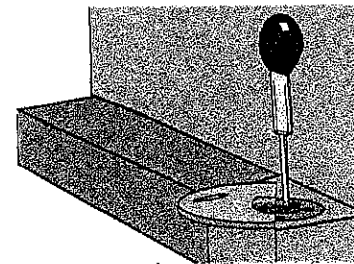


後方のスパイク2個と前方右側スパイクのロックナットをナット固定工具でしっかりと固定します。その時、スパイクと一緒に回らないようにマイナスドライバーでスパイク上部を支えます。最後に前方左側スパイクと床とのガタツキをもう一度慎重に取りながら固定します。

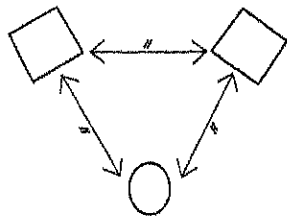


スピーカーの設置




スピーカーはリスニングポイントまでの距離が左右とも同等となるように設置します。また左右スピーカーの間隔も、スピーカーとリスニングポイントとの距離と同様になるようにします。

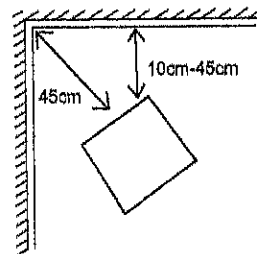

より良い再生音を得ていただく為に、スピーカーは後方の壁から10~45cm、また部屋のコーナーからも最低45cm以上離して設置して下さい。

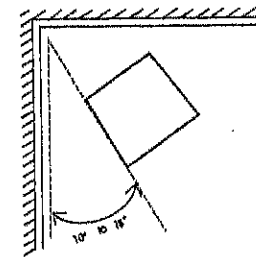

よりクリアで音程感の優れた再生音を得るため、スピーカーには10°~15°の範囲で内側（リスナー側）に角度をつけます。スピーカーのベストポジションはシステムやお部屋の条件によって異なります。

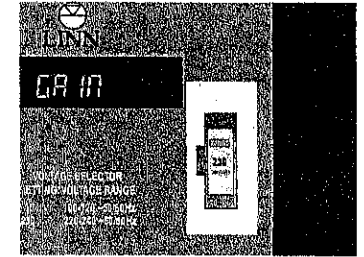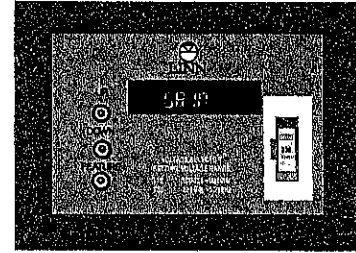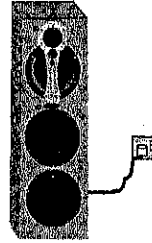

電源について


ご注意：
出来るだけ、アースつき壁コンセントやテーブルタップ(3ピン0Aタップ等)を使用し、そのコンセントとプリアンプまたはプリアンプ用テーブルタップのアース端子をアース線で接ぐことにより、アンプとKOMRI間のシャーシ電位を共通化してください。

CDやアンプ系の電源コンセントと異なる壁コンセントから本機の電源を取る場合、配電盤の同一位相からの電源のみをご使用ください。異なる電源位相のコンセントを使用した場合、スピーカーよりノイズが発生する場合があります。ご注意ください。

電圧切替：
KOMRIは適正な電圧でご使用ください。本機は国内の出荷時、日本仕様(115V)に設定済みです。電圧の変更をする場合は必ずACコードを引抜いた状態で行ってください。電源が入ったままで電圧変更をすると電源部を損傷させる事があります。

電圧設定：
115V：100-115V 地域(日本仕様)
230V：230-240V 地域

(詳しくは販売店または弊社サービスまでお尋ねください。)

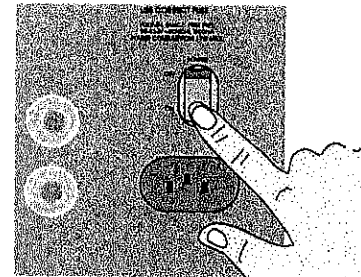

ご注意

配線には付属の電源ケーブルをご使用ください。





出来るだけ、アースつきコンセントをご使用ください。

(詳しくは販売店または弊社サービスまでお尋ねください)

配線や機器の変更は必ず、KOMRIの電源スイッチを切った状態で行ってください。

長期に外出される時は必ず電源スイッチをお切りください。

万一の故障が発生した場合は直ちに、最寄りのLINN取扱店もしくは弊社サービスまでご連絡ください。

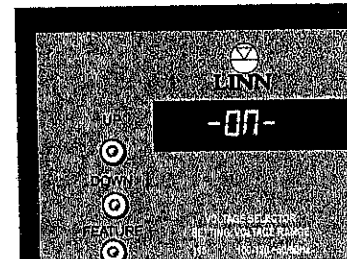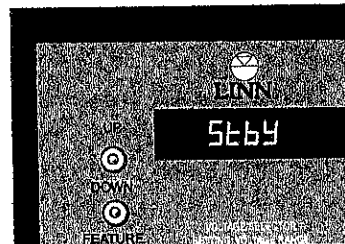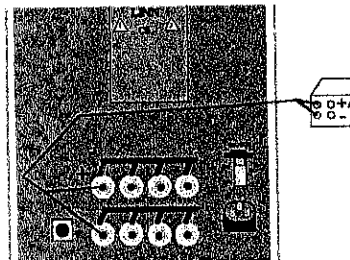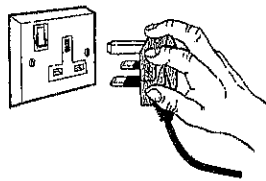

電源の接続





スピーカーの設置と設定電圧の確認をしたら、電源ケーブルを接続してください。

スピーカーケーブルを接続します。
 (通常、赤+、黒-端子を色通りに配線します。位相反転が必要な場合は必ず、後述のパラメータ調整の CONF を再設定してください。)

(例：シングルワイヤー配線)

電源は最初に、パワーアンプ、次に KOMRI の順に入れます。
 無入力信号の状態では電源を入れると、ディスプレイは [Stby] の表示となります。
 ただし、後述のパラメーター t.out の設定が [0] の場合、表示は常に [-ON-] となります。

KOMRI は音楽信号を検出すると内蔵の超低域専用アンプが直ちに動作を開始します。
 その時、ディスプレイの表示は [-ON-] となります。
 ご確認ください。

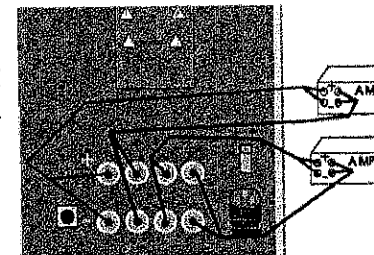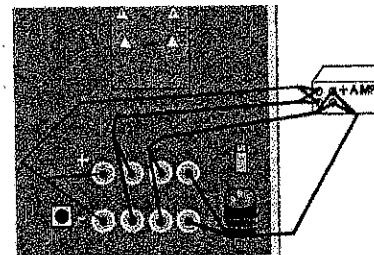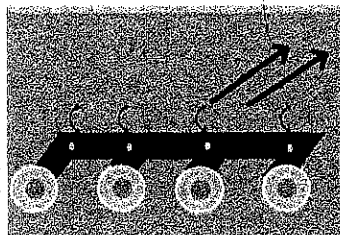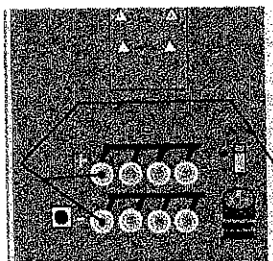

スピーカーケーブルの配線

シングルワイヤー配線：
 リンクプレートを取付けた状態で配線します。

必ず、機器の電源スイッチを切った状態で行ってください。

リンクプレートを取外す：
 すべてのスピーカー端子を左回しに完全に緩めてから、プレートを丁寧に右上方向にスライドさせながら取外します。
 緩めた端子は配線後、必ずしっかりと締め直しておきます。緩んだままでは、思わぬビリツキの原因となる事があります。

クワッドワイヤー配線：
 * リンクプレートを取外します。
 1台のパワーアンプから4組のスピーカーケーブルで各帯域にそれぞれ接続します。


注：リンクプレートを付けたまま複数のスピーカーケーブルを接続した場合、本来の性能を発揮しないことがあります。
 ご注意ください。

(パッシブ4端子)

バイアンプ/バイワイヤー配線：
 * リンクプレートを取外します。
 パワーアンプ2台とバイワイヤーケーブル2組を使用。1台は Upper Bass と Mid 帯域に、もう1台は Tweeter と Super Tweeter 帯域に接続します。

注：リンクプレートを付けたまま複数のアンプで駆動すると、アンプに重大な損傷を起こすことがあります。充分にご注意ください。

(パッシブ4端子)

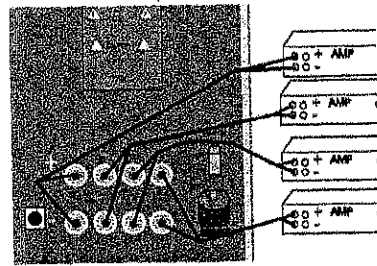

4台のパワーアンプで駆動：


* リンクプレートを取外します。
 パワーアンプ4台とバイワイヤ
 ーケーブル2組使用。Upper
 Bass、Mid、Tweeter、Super
 Tweeterの各帯域ごとにパワー
 アンプを1台ずつ接続します。
 注：リンクプレートを付けたまま
 複数のアンプで駆動すると、アン
 プに重大な損傷を起こすことが
 あります。充分にご注意くださ
 い。（パッシブ仕様）

GA IN
 TYPE
 E.out
 CONF


パラメーターの設定

KOMRIは4つのパラメーターが設定出来ます。設定時は必ず音楽を再生し信号入力状態とした上で設定を行います。無信号状態では設定調整や変更が出来ませんのでご注意ください。

ディスプレイ表示[ON]の状態。但し「Type」の設定のみ動作状態に関わらず変更が可能です。

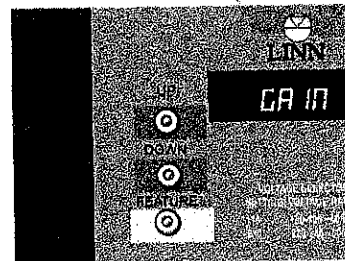

パラメーターの設定を変更するにはまず「Feature」キーを押したままで[UP]、[DOWN]キーを押します。

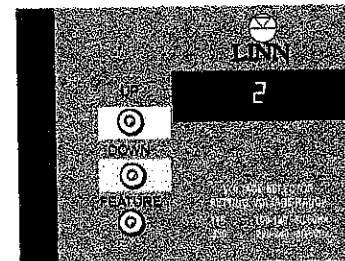

変更する項目を表示したら[Feature]キーを離し、[UP]、[DOWN]キーを押して設定内容を変更します。



設定終了の数秒後、表示は[Stby]または[ON]に戻ります。現在の設定項目は[Feature]キーを1度押すと表示され、また設定内容が[UP]、[DOWN]キーで変更可能なモードとなります。

FEATURE (機能の設定)




* はメーカー出荷時の設定です。

項目	設定の内容	超低域アンプのレベル設定														
		-7	-6	-5	-4	-3	-2	-1	0 dB	1	2	3	4	5	6	7
GAIN	内蔵の超低域専用アンプと中高音域とのレベルを1dBステップで微調整します。								*							

項目	設定の内容	Etrn		Itrn *	
		Type	内蔵の超低域専用パワーアンプを駆動するアクティブアンプの選択。 (内蔵アクティブ or 外部アクティブ)	後面 XLR 端子より外部アクティブアンプを接続する場合。	

項目	設定の内容	0	5	10 *	20
		t. out	演奏終了後、無信号状態を検知してからスタンバイに入るまでの時間を設定。	入力信号の有無に関わらず、常時動作。	4~5分間、無信号状態が続くとスタンバイ。

項目	設定の内容	5nGL *	159L	brdG *
		CONF	組み合わせるブリ・パワーアンプの仕様に合わせ、内蔵の超低域専用パワーアンプの動作モードを選択します。 (Type 設定で Itrn 時のみ設定可能。)	Single Ended 正相接続。 接続するブリ・パワーアンプの出力が通常の正相接続の場合。

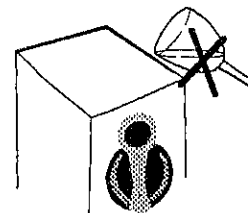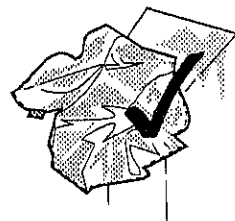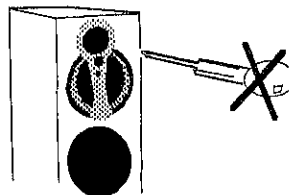

サービスとクリーニング

サービスのご相談は、最寄りの
LINN 取扱店もしくは弊社サービス
までご連絡ください。

(KOMR1 は一般の方が修理出来る製
品ではありません。)

キャビネットに付着した汚れは僅
かに湿らせた柔らかい布でふき取
ってください。

スピーカーグリル内に飲み物など
がかからないようにご注意ください。

スピーカー移動時には必ず、スタン
ドのスパイクを取外してからお運
びください。

仕 様

寸法(スタンド含む)	幅: 420 mm 奥行き: 520 mm 高さ: 1163.5 mm (スパイク含む)
重量(スタンド含む)	79kg (1本)
周波数特性	20Hz ~ 28kHz ± 3 dB
インピーダンス	4 Ω
効率	87dB(1W at 1m/kHz)
帯域分割方式	5ウェイ (超低音部/アクティブパワーアンプ内蔵)
接続	①シングルワイヤー、②クワドラワイヤー/1~4台パワーアンプ駆動 ③アクティブ・ドライブ/4台パワーアンプ駆動